



Si vous souhaitez combiner le Toit Solaire® avec des couvertures autres que celles mentionnées ci-dessus ou si vous voulez le prolonger jusqu'à la bordure du toit, nous conseillons de demander la fabrication de tôles de raccordement individuelles correspondant à votre projet. Nous conseillons d'installer les tôles de raccordement sur les profilés de montage comme suit :

Fig. 7

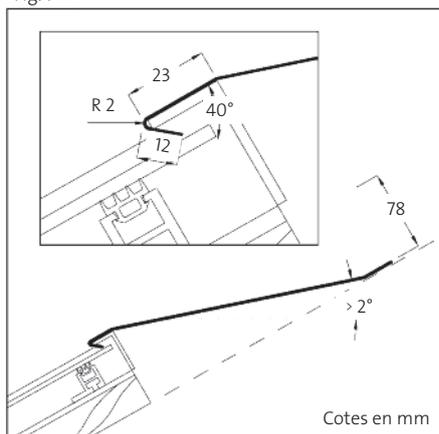

Raccordement faîtage

Fig. 8

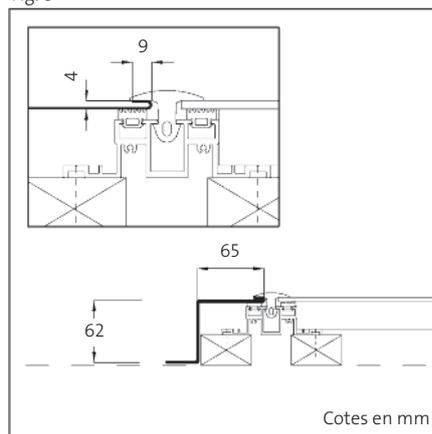

Raccordement côté rive


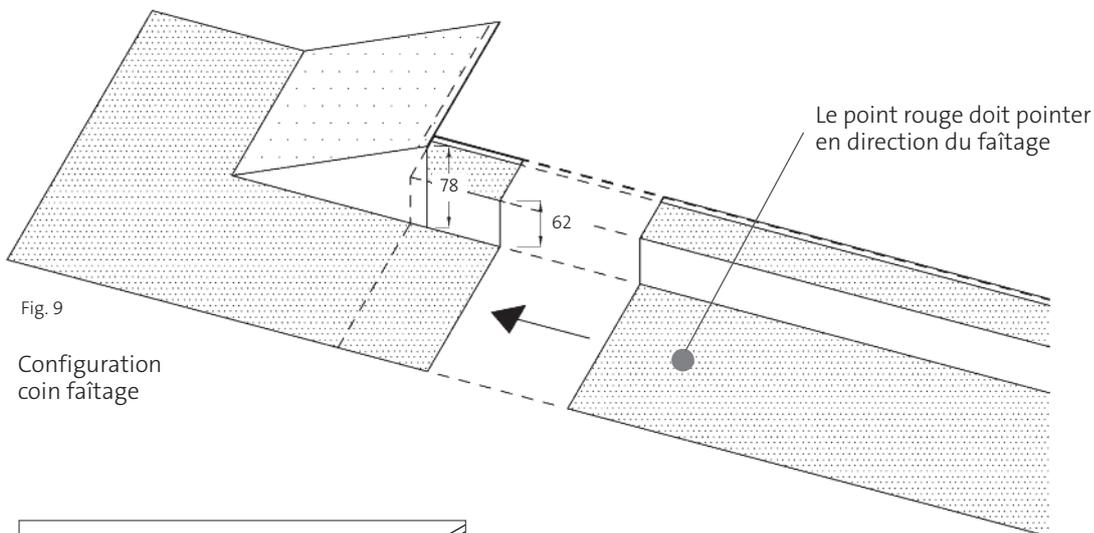


Fig. 9

Configuration coin faîtage

Fig. 10

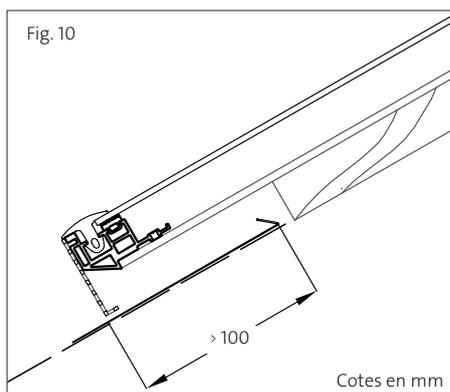

Raccordement côté gouttière

Remarque :

Lors de la conception des tôles de raccordement, veillez à ce que les cellules solaires ne soient ni recouvertes ni situées à l'ombre, même partiellement.

Veillez respecter également que le point rouge collé sur la rive doit pointer en direction du faîtage.

N'effectuez pas de soudures à proximité immédiate des laminés, la chaleur pourrait les endommager.