


8. Montage des grilles d'aération

Chaque grille d'aération est fixée côté gouttière par deux vis sur le profilé de positionnement. Les vis doivent être positionnées dans la première rangée de trous d'en haut et dans le 18^{ème} trou à partir de la gauche et à partir de la droite.

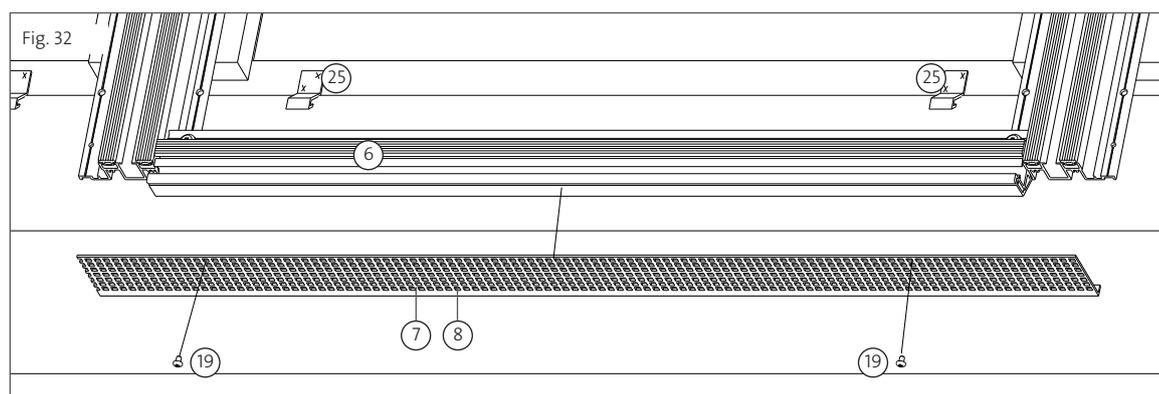

9. Montage des cornières de bordure

Découpez la Compribande autocollante (ref. 12) à la longueur de la cornière de bordure côté faitage (ref. 10 et ref. 11) et collez-la. Avec des vis à tôle (ref. 9), montez ensuite les cornières de bordure (fig. 33) dans les rainures de vissage (voir aussi les figures 12 et 15).

