


## B2 Logement de l'onduleur

- ▶ Le lieu d'installation de l'onduleur (convertisseur courant continu / courant alternatif) doit être frais et bien ventilé.
- ▶ Les onduleurs doivent être facilement accessibles.
- ▶ Accroché au mur, chaque onduleur occupe une surface de 0,5 m<sup>2</sup> environ. Pour les valeurs précises, veuillez consulter la notice d'installation de l'onduleur.

## B3 Pose des câbles à courant continu

- ▶ Lors de l'installation, évitez que les câbles forment des boucles. Un câblage en forme de râteau réduit la surface entourée par les câbles et réduit le risque d'attirer la foudre.

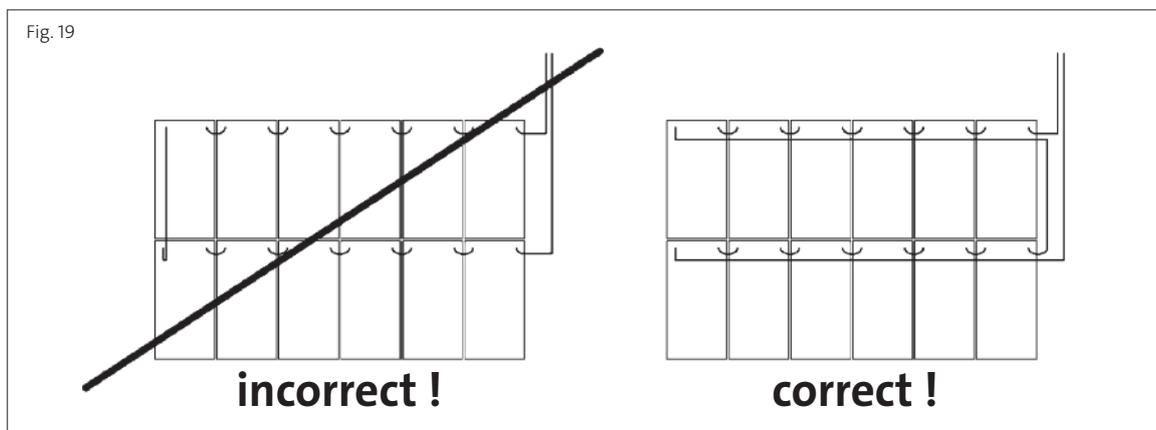

- ▶ Respectez les rayons minimum de courbure des câbles (5 fois le diamètre du câble).
- ▶ Ne procédez pas au montage par des températures extérieures inférieures à -5° C.